


SAMSUNG

Wasmachine - gebruikershandleiding

WM1255A

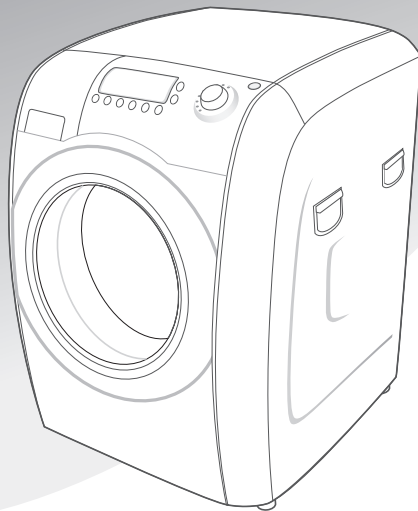

Registreer uw product op
www.samsung.com/global/register en win!
Codenr.: DC68-02255A-02-NL

Veiligheidsmaatregelen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Samsung wasmachine. In deze gebruikershandleiding vindt u nuttige informatie over installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat. Als u de handleiding goed doorleest, kunt u volop gebruikmaken van alle functies van de wasmachine en zult u er jaren plezier van hebben.

Voordat u het apparaat gebruikt

- Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd dus al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enzovoort) buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Alle water- en elektrische leidingen moeten zijn aangelegd door bevoegde technici, met inachtneming van de instructies van de fabrikant (zie 'De wasmachine installeren' op pagina 2) en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Verwijder voor gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en alle transportbouten. Als u dit niet doet, kan dit ernstige schade tot gevolg hebben. Zie 'De transportbouten verwijderen' op pagina 3.
- Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien zonder inhoud. Zie 'Voor het eerst wassen' op pagina 7.

Veiligheidsinstructies

- Voordat u het apparaat gaat reinigen of er onderhoud aan gaat uitvoeren, dient u de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat uit te zetten met de Aan/uit-knop.
 - Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast.
 - Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
 - Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af.
 - Controleer voordat u de deur van het apparaat opent of het water is weggelopen. Open de deur niet als u nog water ziet.
 - Huisdieren en kleine kinderen kunnen in het apparaat kruipen. Controleer altijd het apparaat voor gebruik.
 - De glazen deur wordt tijdens het wassen zeer heet. Houd kinderen tijdens het gebruik uit de buurt van het apparaat.
 - Probeer niet zelf reparaties aan het apparaat uit te voeren. Reparaties door een onervaren of onbevoegd persoon kunnen verwondingen tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat een meer ingrijpende reparatie nodig is.
 - Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een vergelijkbaar bevoegd persoon.
 - Onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum, en alleen originele reserveonderdelen mogen worden gebruikt.
 - Gebruik de droger niet als voor het reinigen chemicaliën zijn gebruikt.
 - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of onbevoegde personen, tenzij ze onder toezicht staan van een volwassene. Dit om er zeker van te zijn dat ze het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden om te voorkomen dat ze niet met het apparaat gaan spelen.
 - Om het apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing van het apparaat te bestuderen en moet de gebruiker voorzichtig zijn bij het gebruik.
 - Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Dit in verband met gevaar voor bijvoorbeeld oververhitting.
 - Dit apparaat moet zo geplaatst worden dat het toegang heeft tot de stroomvoorziening, de waterkraan en de afvoer.
 - Gebruik geen behandeld water dat olie, crème of lotion bevat, zoals vaak in schoonheids- of massagesalons wordt aangetroffen.
 - Hierdoor kan de pakking vervormen, wat kan leiden tot storingen of waterlekage.
 - Een roestvrije wasbuis roest gewoonlijk niet. Als er echter metalen objecten zoals haarspelden gedurende langere tijd in de buis achterblijven, kan deze toch gaan roesten.
 - Laat geen water of bleekmiddel met chloor gedurende langere tijd in de buis staan.
 - Gebruik geen water dat ijzer bevat en laat het niet gedurende langere tijd in de buis staan.
- Als zich roest begint te vormen op de oppervlakte van de buis, gebruik dan een spons of zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te maken.
(Gebruik in geen geval een metalen borstel)



Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier laten recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Inhoud


| | |
|--|------------------------|
| Veiligheidsmaatregelen | binnenkant kapt |
| De wasmachine installeren | 2 |
| De wasmachine uitpakken | 2 |
| Overzicht van de wasmachine | 2 |
| Een plaats uitzoeken | 3 |
| De stelpoten aanpassen | 3 |
| De transportbouten verwijderen | 3 |
| De watertoevoerslang aansluiten | 4 |
| De watertoevoerslang aansluiten (vervolg) | 5 |
| Procedure voor het aansluiten van de afvoerslang | 5 |
| De afvoerslang plaatsen | 6 |
| De machine aansluiten | 6 |
| De was doen | 7 |
| Voor het eerst wassen | 7 |
| Wasmiddel in de wasmachine doen | 7 |
| Overzicht van het bedieningspaneel | 8 |
| Wassen met Silver Wash | 9 |
| Kinderslot (toetsenvergrendeling) | 10 |
| Kleding wassen met Fuzzy Logic | 10 |
| Kleding handmatig wassen | 11 |
| Het droogprogramma gebruiken | 12 |
| Startvertraging gebruiken | 13 |
| Was toevoegen | 13 |
| De trommel reinigen | 13 |
| Tips voor het wassen | 14 |
| De wasmachine onderhouden | 15 |
| De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval | 15 |
| Een bevroren wasmachine repareren | 15 |
| De buitenkant reinigen | 15 |
| De wasmiddellade en de uitsparing reinigen | 16 |
| Het vuilfilter reinigen | 16 |
| Het filter van de waterslang reinigen | 17 |
| Problemen oplossen | 18 |
| Problemen en oplossingen | 18 |
| De betekenis van foutmeldingen | 18 |
| Wasprogramma's | 19 |
| Appendix | 20 |
| Wasvoorschriften | 20 |
| Technische veiligheid | 20 |
| Zorg voor het milieu | 21 |
| Verklaring van conformiteit | 21 |
| Specificaties | 21 |

De wasmachine installeren

De wasmachine uitpakken

Pak de wasmachine uit en controleer deze op beschadigingen die tijdens het transport kunnen zijn ontstaan. Controleer of alle hieronder genoemde onderdelen aanwezig zijn. Neem direct contact op met uw Samsung-dealer als er tijdens het transport beschadigingen aan de machine zijn ontstaan of als er onderdelen ontbreken.

Overzicht van de wasmachine

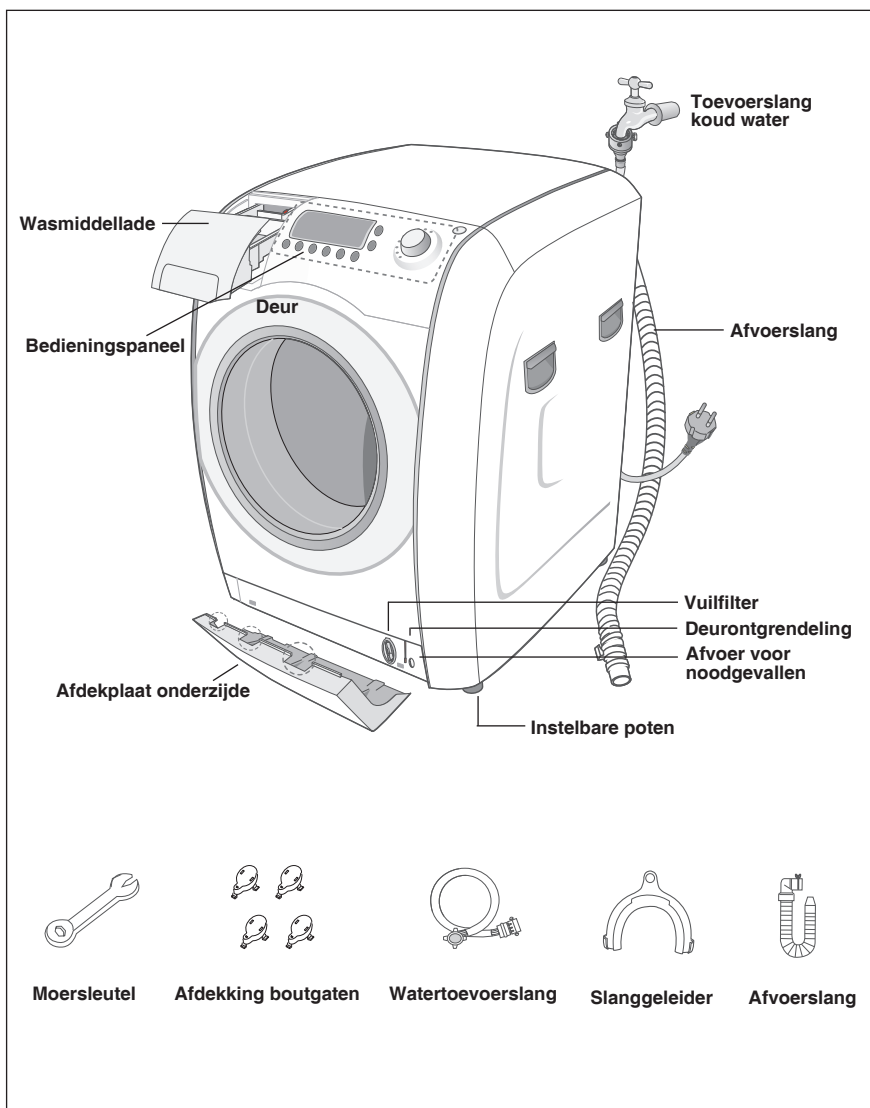

De wasmachine installeren

Een plaats uitzoeken

Zoek voordat u de wasmachine gaat installeren een geschikte plek die aan de volgende eisen voldoet:

- Een harde, vlakke ondergrond (raadpleeg als de vloer niet waterpas is het onderdeel 'De stelpoten aanpassen' hieronder)
- Geen direct zonlicht
- Voldoende ventilatie
- Kamertemperatuur die niet lager wordt dan 0 °C
- Niet in de buurt van hittebronnen zoals kolen of gas

Let op dat u de wasmachine niet op het snoer zet.

Als de wasmachine op vloerbedekking wordt gezet, mag deze de ventilatieopeningen niet blokkeren.


De stelpoten aanpassen

Als de vloer niet waterpas is, kunt u de stelpoten aanpassen (leg geen blokjes hout of andere voorwerpen onder de poten):

1. Draai met de hand de bout van de poot los totdat deze de gewenste hoogte heeft.
2. Draai de vergrendelingsmoer vast met een schroevendraaier.

Als de wasmachine niet op een vlakke en stevige ondergrond wordt geplaatst, kunnen trillingen en lawaai optreden.


(De hoek mag maximaal 1 graad zijn.)

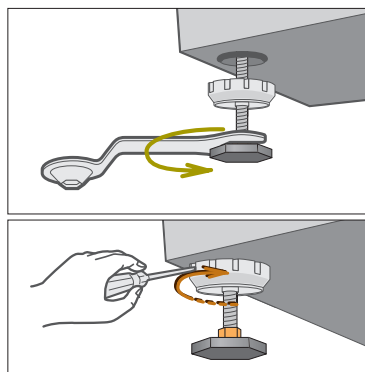

De transportbouten verwijderen

Verwijder voordat u de wasmachine gaat gebruiken de vier transportbouten uit de achterzijde van het apparaat. Zo verwijdert u de bouten:

1. Draai alle bouten los met de meegeleverde moersleutel.
2. Neem een bout bij de kop vast en trek deze door het brede gedeelte van het gat. Doe dit met elke bout.
3. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic afdekplaatjes.
4. Bewaar de transportbouten voor later gebruik.

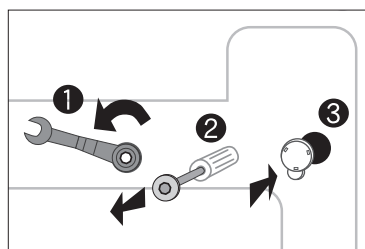


De wasmachine installeren

De watertoevoerslang aansluiten

De watertoevoerslang moet met het ene uiteinde worden aangesloten op de wasmachine en met het andere uiteinde op de waterkraan. Rek de slang niet uit. Als de slang te kort is en u de waterkraan niet wilt verplaatsen, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.

Zo sluit u de watertoevoerslang aan:

1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor koud water aan op het invoerpunt voor koud water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor koud water aan op de koudwaterkraan boven uw gootsteen en draai deze met de hand vast. Indien nodig kunt u de slang aan de kant van de wasmachine verplaatsen door de fitting los te draaien, de slang om te draaien en de fitting vervolgens weer vast te draaien.

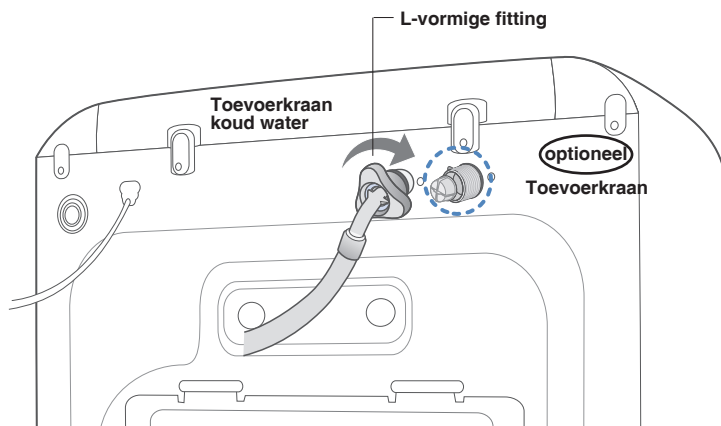







Optioneel:

1. Sluit de rode L-vormige fitting van de toevoerslang voor warm water aan op het invoerpunt voor warm water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor warm water aan op de warmwaterkraan boven uw gootsteen en draai deze met de hand vast.

De wasmachine installeren

De watertoevoerslang aansluiten (vervolg)


| | |
|--|---|
| <p>1. Verwijder de adapter van de watertoevoerslang.</p>  | <p>4. Sluit de watertoevoerslang aan op de adapter. Trek deel (c) van de watertoevoerslang omlaag. Wanneer u deel (c) loslaat, sluit de slang zich automatisch aan op de adapter. U hoort daarbij een klik.</p>  |
| <p>2. Draai eerst met behulp van een kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van de adapter los. Pak vervolgens de adapter vast en draai deel (b) in de richting van de pijl totdat er een opening van 5 mm. is ontstaan.</p>  | <p>5. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op de toevoerkraan aan de bovenzijde van de wasmachine. Schroef de slang met de klok mee helemaal naar binnen.</p>  |
| <p>3. Sluit de adapter aan op de waterkraan door de schroeven stevig vast te draaien. Draai vervolgens deel (b) in de richting van de pijl en verbind (a) met (b).</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Als de watertoevoer voorzien is van een schroefkraan, sluit u de watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.  |

OPMERKING Als er na het aansluiten water uit de slang lekt, dient u het gehele proces te herhalen. Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt, of als uw kraan te groot is, verwijdert u de scheidring voordat u de kraan aansluit op de adapter.

Let op: De machine moet met nieuwe slangen op de watertoevoer worden aangesloten. Gebruik geen oude slangen.

Procedure voor het aansluiten van de afvoerslang

- Plaats de afvoerslang in de gewenste positie. Houd daarbij de handgreep van de aansluiting omlaag.**
Plaats de slang in de afvoeropening en duw de aansluiting aan om de slang goed vast te zetten.

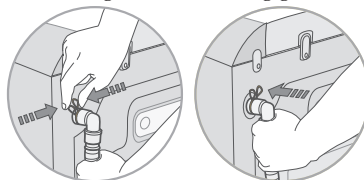


De wasmachine installeren

De afvoerslang plaatsen

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

Over de rand van de gootsteen

De afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm. worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan zodat deze op zijn plaats blijft.

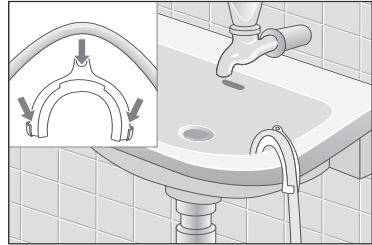

In een aftakking van de afvoer in de gootsteen

De aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm. boven de grond bevindt.

In een afvoerbuis

Samsung raadt het gebruik van een 65 cm. hoge verticale buis aan. De buis mag niet korter dan 60 cm. en niet langer dan 90 cm. zijn.

De machine aansluiten

Het stopcontact waarop u de wasmachine aansluit, **MOET** geaard zijn.

Bij twijfel, vraag een erkende elektricien om advies voordat u de machine gaat gebruiken.

Vraag een gekwalificeerde elektricien of een servicetechnicus om hulp als u deze instructies niet helemaal begrijpt.

De fabrikant van deze wasmachine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan personen of materialen die kan ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze instructies. Deze wasmachine bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Als de elektriciteitskabel van dit apparaat beschadigd raakt, dient deze te worden vervangen door een gekwalificeerde, door de fabrikant goedgekeurde servicetechnicus, aangezien hiervoor speciale hulpmiddelen benodigd zijn.

Deze was-droogautomaat mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde) of een daarvoor geschikte 2-polige schakelaar, bijv. voor in de badkamer.

WAARSCHUWING


Controleer voor gebruik of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Als u de stekker van dit apparaat moet vervangen, dient u onmiddellijk de zekering te verwijderen en de stekker weg te gooien. Steek de stekker in geen geval in een stopcontact; dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

De was doen

Voor het eerst wassen

Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien zonder inhoud. Dit doet u zo:

1. Druk op de Aan/uit-knop.
 2. Giet een beetje wasmiddel in het vakje ② in de wasmiddellade.
 3. Schakel de watertoevoer naar de wasmachine in.
 4. Druk op de knop ②.
- Al het water dat in de machine is achtergebleven na het proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.

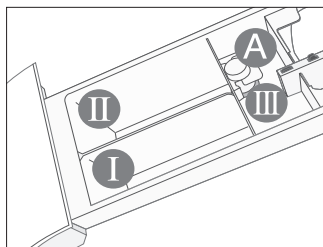

Vakje ① : Voorwasmiddel of stijfsl.

Vakje ② : Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.


Vakje ③ : Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter of vormmiddel (maximaal tot de onderste rand van tussenstuk A vullen).

Wasmiddel in de wasmachine doen

1. Schuif de wasmiddellade uit.
2. Giet wasmiddel in vakje ②.
3. Giet indien gewenst wasverzachter in vakje ③.
4. Giet indien gewenst voorwasmiddel in vakje ①.


Voorzichtig:

Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.

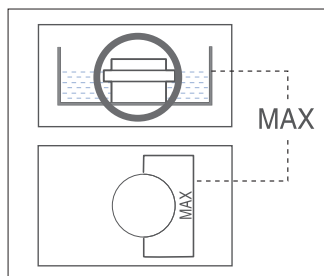

De was doen


Overzicht van het bedieningspaneel

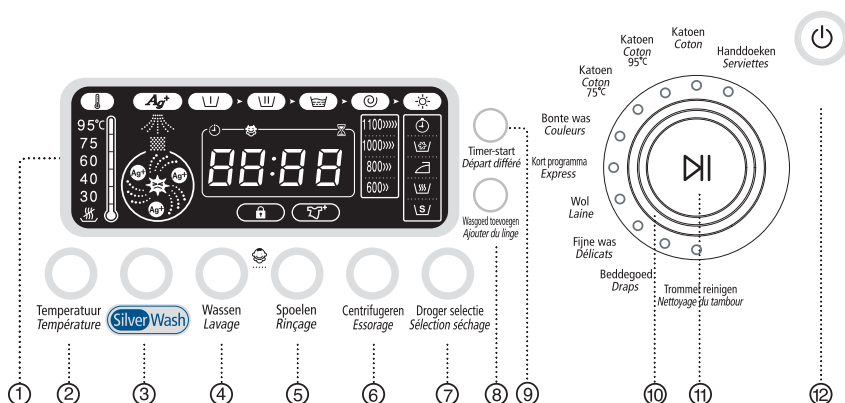

1. Digitaal grafisch display

Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle wasinformatie en foutmeldingen.


2. Selectieknop Temperatuur

Druk meermalen op de knop om door de beschikbare opties voor watertemperatuur te bladeren (koud water (), 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C en 95 °C).

3. Knop Silver Wash < >

Tijdens het wassen en bij de laatste spoelbeurt wordt met zilverionen verrijkt water toegevoegd voor steriel wassen en een anti-bacteriële beschermlaag.

4. Selectieknop Wassen < >

Druk op de knop om voorwas te selecteren <  >. Voorwas is alleen beschikbaar in de standen Handdoeken, Katoen, Katoen 95 °C/Katoen 75 °C, Bonte was en Beddegoed.

5. Selectieknop Spoelen < >







Druk op de knop Spoelen om spoelbeurten toe te voegen. U kunt maximaal zes spoelbeurten instellen.

6. Selectieknop Centrifugeren < >

Druk meermalen op de knop om door de beschikbare opties voor centrifugesnelheid te bladeren.
(600, 800, 1000, 1100 tpm)

7. Knop Droger selectie < >

Met elke druk op de knop wordt het droogtype in de onderstaande volgorde geselecteerd:

Standaard () → Sterilisatie () → Gemakkelijk strijken () → Lage temperatuur () → Tijdsinstelling () (30 min. → 60 min. → 90 min. → 120 min. → 150 min.) → Standaard ()

De was doen

8. Wasgoed toevoegen

Kies deze functie om was toe te voegen tijdens het wassen:

9. Selectieknop Timer-start

Druk meermalen op de knop om door de beschikbare tijden voor startvertraging te bladeren (tot 24 uur, per heel uur instelbaar).

De weergegeven tijd is de tijd waarop het wasprogramma klaar is.

10. Draaiknop Fuzzy

Draai de knop rond om een van de 10 beschikbare wasprogramma's te selecteren.


11. Selectieknop Start/Pauze < >


Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.

12. Selectieknop Aan/uit < >

Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen. Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.

Wassen met Silver Wash

Wanneer u op de knop Silver Wash drukt , wordt tijdens het wassen en de laatste spoeling met zilverionen verrijkt water gebruikt, wat voor sterilisatie en een antibacteriële beschermlaag zorgt.

1. Open de deur, plaats de kleding en sluit de deur.
 2. Druk op de knop Aan/uit.
 3. Selecteer een wasprogramma met de selectieknop.
 4. Druk op de knop Silver Wash.
 5. Giet voldoende wasmiddel en wasverzachter in de wasmiddellade en sluit deze. Giet voldoende wasmiddel in de wasmiddellade voor de hoofdwass en giet wasverzachter tot onder de markering.
Giet voor de voorwas aanvullend voorwasmiddel in de wasmiddellade.
 - Silver Wash: In combinatie met wasverzachter heeft Silver Wash mogelijk minder effect.
 6. Druk op de knop .
- De machine weegt de hoeveelheid kleding en past het wasprogramma hier automatisch op aan.

Kinderslot (toetsenvergrendeling)

Met de functie Kinderslot kunt u voorkomen dat kinderen de wasmachine bedienen.

INSTELLEN/UITSCHAKELEN

Om het kinderslot in- of uit te schakelen, moet u de knoppen Wassen en Spoelen 3 seconden lang tegelijkertijd indrukken.

Instellen:

1. Het kinderslot kan worden ingesteld als de machine aan staat en tijdens het wasprogramma.
2. Als u het kinderslot tijdens een wasprogramma instelt, kan alleen de knop Aan/uit worden bediend totdat u de functie uitschakelt.
3. Het lampje Kinderslot gaat branden. [🔒]

Opmerking:

1. Na het uit- en weer inschakelen van de machine blijft de functie Kinderslot actief.
2. Volg de bovenstaande instructies voor het uitschakelen van de functie.

OPMERKING: Als de knoppen op de machine (met uitzondering van de knop Aan/uit niet reageren wanneer u de machine inschakelt, dient u te controleren of het lampje Kinderslot brandt.

Kleding wassen met Fuzzy Logic


Met het automatische controlesysteem Fuzzy Logic van Samsung maakt uw nieuwe wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.

Zo wast u kleding met de programma's van Fuzzy Logic:

1. Draai de kraan open.
2. Druk op de Aan/uit-knop.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Giet wasmiddel, wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.

Let op: De functie Voorwas is alleen beschikbaar als u de programma's Handdoeken, Katoen, Katoen 95°C/Katoen 75°C, Bonte was of Beddegoed selecteert.


7. Draai de draaiknop Fuzzy rond om het juiste programma voor uw kleding te selecteren: Handdoeken, Katoen, Katoen 95°C/Katoen 75°C, Bonte was, Snel, Wol, Fijne was, Beddegoed of Trommel reinigen. De indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan branden.

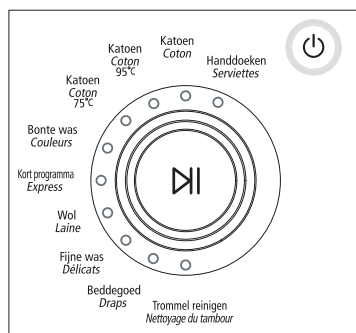

8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, spoeltijden, centrifugesnelheid, uitgestelde starttijd, Silver Wash of droger selectie instellen. (de knoppen Timer-start, Silver Wash en droger selectie zijn optioneel).
9. Na een druk op de knop  op de draaiknop Fuzzy begint het wasprogramma. Het lampje dat de voortgang aangeeft gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt weergegeven in het display.

Optie Pauze

Na het begin van het wasprogramma kunt u wasgoed in de machine plaatsen of eruit halen totdat de watertoevoer voltooid is.

De deur wordt ontgrendeld zodra u op de knop  drukt.

De deur kan niet worden geopend als er te veel water in de machine staat of als het water te heet is.

Nadat u de deur hebt gesloten, drukt u op de knop  om verder te gaan met het wasprogramma.


Als het programma is afgelopen:

Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.

1. Open de deur.
Let op: U kunt de deur pas openen nadat de machine gestopt of uitgeschakeld is.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.








Kleding handmatig wassen

U kunt uw kleding ook handmatig wassen, zonder gebruik van de functie Fuzzy Logic. Dit doet u zo:

1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de Aan/uit-knop op de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Giet wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop Temperatuur om de temperatuur te selecteren (koud water, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C, 95°C).
8. Druk op de knop Spoelen om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren. U kunt maximaal zes spoelbeurten instellen. De duur van het wasprogramma wordt verlengd naarmate u meer spoelbeurten instelt.
9. Druk op de knop Centrifugereren om de centrifugesnelheid te selecteren.
10. Druk meermalen op de knop Timer-start om door de beschikbare tijden voor startvertraging te bladeren (tot 24 uur, per heel uur instelbaar). De weergegeven tijd is de tijd waarop het wasprogramma klaar is.
11. Na een druk op de knop  begint het wasprogramma.

Het droogprogramma gebruiken

Raadpleeg het label om de droogcapaciteit te controleren en vul de machine maximaal tot de markering, die het maximum van 6 kilo aangeeft.

1. Open de deur, plaats de kleding en sluit de deur.
2. Druk op de Aan/uit-knop.
Het standaard programma wordt automatisch geselecteerd.
Het droogprogramma is alleen beschikbaar voor de wasprogramma's Handdoeken, Katoen, Katoen 95 °C/Katoen 75 °C, Bonte was en Snel.
3. Kies de Droger selectie als volgt.
Standaard () → Sterilisatie () → Gemakkelijk strijken () → Lage temperatuur () → Tijdsinstelling () (30 min. → 60 min. → 90 min. → 120 min. → 150 min.) → Standaard ()
- De droogtijd wordt voor het begin van het droogprogramma automatisch weergegeven aan de hand van het totale gewicht van het wasgoed. Zo wordt een optimaal droogeffect verkregen.
4. Giet voldoende wasmiddel en wasverzachter in de wasmiddellade en sluit deze.
5. Druk op de knop .
De machine voert automatisch een optimaal was- en droogprogramma uit.

Opmerking:


- Het geselecteerde programma kan niet meer worden gewijzigd als het drogen eenmaal is begonnen.
- Voor de functie Drogen staat de centrifugesnelheid standaard ingesteld op 1000rpm voor een optimaal droogeffect.
- Als er geen toevoer van koud water is, wordt het droogprogramma niet uitgevoerd.
- Als u na het droogprogramma de kleding niet uit de trommel haalt, wordt gedurende drie minuten een functie uitgevoerd ter voorkoming van kreuken, waarbij wordt weergegeven.
Zo haalt u de kleding uit de machine: druk eerst op de knop Pauze of Aan/uit en neem de kleding uit de machine.
- Als u na een handmatig wasprogramma de kleding wilt drogen, selecteert u tegelijkertijd Centrifugeren en Drogen.

De was doen


Startvertraging gebruiken

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is per heel uur instelbaar tot 24 uur. De weergegeven tijd is de tijd waarop het wasprogramma klaar is.

Dit doet u zo:


1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
2. Druk meermalen op de Knop Timer-start om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op de knop . Het indicatielampje Timer-start gaat branden en de klok begint af te tellen tot de eindtijd.
4. Om de startvertraging uit te schakelen drukt u op de knop Aan/uit en schakelt u de wasmachine opnieuw in.

Was toevoegen

1. Druk op de knop [Was toevoegen].
 - De wasmachine zal automatisch stoppen met wassen.
2. Wacht circa 30 seconden en controleer de knop [Was toevoegen] voor de status van het lampje.
 - Aan: u kunt de was aan de wasmachine toevoegen.
 - Knipperend: de machine laat water weglopen tot het veiligheidsniveau zodat er extra wasgoed kan worden toegevoegd (de pauzestand wordt weergegeven).
 - Uit: was toevoegen is nog niet mogelijk.
 - * De wasmachine neemt de interne hoeveelheid wasgoed waar circa 30 seconden voordat beslist wordt of er wasgoed toegevoegd kan worden.
3. Voeg het wasgoed toe.
4. Druk op de knop .
 - Voeg geen wasgoed toe als de machine met schuim of water is gevuld. Anders is er kans dat het schuim of water via de deur naar buiten lekt. Controleer dit dus eerst voordat u de deur opent.

De trommel reinigen

Het reinigen van de trommel doet u als volgt:

1. Druk op de knop Aan/uit.
2. Selecteer met de selectieknoop voor programma's het programma Trommel reinigen.
3. Giet voldoende bleekmiddel in vakje (II) (het vakje voor hoofdwasmiddel) in de wasmiddellade (zie pagina 7).
Voor efficiënter wassen kunt u beter waspoeder gebruiken.
Voor een lichte reiniging kunt u ook de watertemperatuur 40°C selecteren en geen bleekmiddel gebruiken.
4. Druk op de knop .

Opmerking: U hoeft de trommel niet vaker dan ongeveer een keer per maand te reinigen.

De was doen

Tips voor het wassen

Uw wasgoed sorteren: Sorteer uw wasgoed op de volgende kenmerken:

- **Type waslabel:** Verdeel het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en rayon.
- **Kleur:** Scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
- **Formaat:** De wasprestaties worden verbeterd als u voorwerpen van verschillend formaat samen wast.
- **Gevoeligheid:** Was fijn wasgoed, zoals zuiver scheerwol, gordijnen en zijden kleding, apart met het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de wasvoorschriften in de appendix.

Zakken leeghalen: Munten, veiligheidsspelden en dergelijke voorwerpen kunnen het wasgoed, de wastrommel en de watertank beschadigen.

Sluitingen vastzetten: Sluit ritsen en maak knopen en haken vast. Bind losse riemen of linten samen.

Katoen voorwassen: Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwasmiddel gebruiken met een reinigingsmiddel op proteïnebasis.

De laadcapaciteit bepalen: Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.

| Weefseltype | Laadcapaciteit |
|-----------------------------|----------------|
| Katoen / Bonte was | 10,0 kg |
| Katoen 95 °C / Katoen 75 °C | 7,0 kg |
| Handdoeken / Kort programma | 5,0 kg |
| Wol / Fijne was | 4,0 kg |
| Drogen | 6,0 kg |

Tips voor wasmiddelen: Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het weefseltype (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en de ernst en soort van de vervuiling. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.


Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, de ernst van de vervuiling en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterinstantie.

Let op: Bewaar wasmiddelen en toevoegingen op een veilige, droge plaats en buiten bereik van kinderen.

De wasmachine onderhouden


De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Open de afdekplaat van het filter met een schroevendraaier.

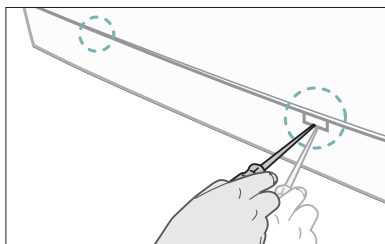

3. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los. Houd het deksel aan het uiteinde van de afvoerbuis vast en trek deze langzaam ongeveer 15 cm. naar buiten.

Voor het bestellen van een afvoerfilter belt u
0900-20 200 88 (Nederland)
02 201 24 18 (België)
Afvoerfiltercode: DC97-09928B

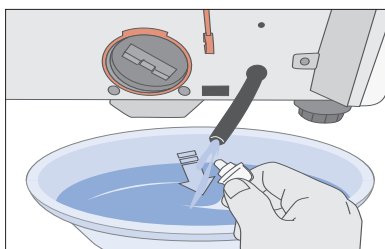

4. Laat het water in een bak lopen.
5. Plaats de afvoerbuis terug en schroef het deksel er weer op.
6. Plaats de afdekplaat terug.

Een bevroren wasmachine repareren

Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevroert, doet u het volgende:

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan die wordt gebruikt voor de watertoevoer om de toevoerslang los te maken.
3. Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer normaal functioneren.




De buitenkant reinigen

1. U kunt de oppervlakken van de wasmachine, ook het bedieningspaneel, afnemen met een zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
3. Giet geen water op de wasmachine.

De wasmachine onderhouden

De wasmiddellade en de uitsparing reinigen

1. Druk de ontspanhendel binnen in de wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
2. Verwijder het deksel van vakje ⑩.
3. Was alle onderdelen onder stromend water.
4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
5. Plaats het deksel terug (stevig aandrukken) en plaats de verdeler voor vloeibare wasmiddelen terug in de lade.
6. Duw de lade terug op zijn plaats.
7. Draai een spoelprogramma zonder wasgoed.

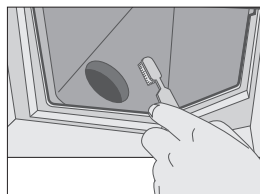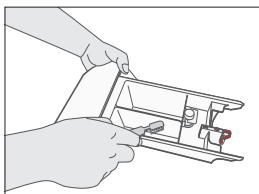
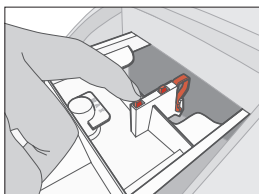


Het vuilfilter reinigen

Het vuilfilter moet 5 à 6 keer per jaar worden gereinigd, of wanneer de volgende foutmelding in het display wordt weergegeven:

5E

1. Open de afdekplaat van het filter,
Zie 'De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval' op pagina 15.
2. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los en laat al het water wegvloeden.
Zie 'De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval' op pagina 15.
3. Schroef het deksel van het filter los en verwijder het.

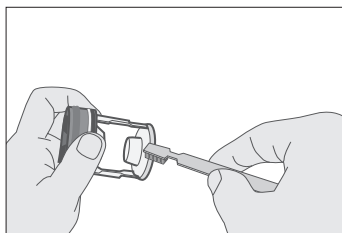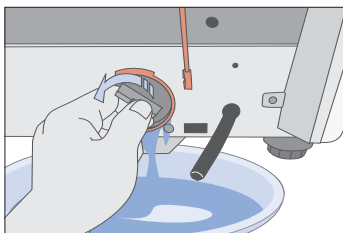

4. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Het wielje van de afvoerpomp achter het filter mag niet worden geblokkeerd. Plaats het deksel van het filter terug.
5. Plaats de afdekplaat terug.

De wasmachine onderhouden




Het filter van de waterslang reinigen

Het filter van de waterslang moet minimaal een keer per jaar worden gereinigd, of wanneer de volgende foutmelding in het display wordt weergegeven:

4E

Dit doet u zo:

1. Schakel de watertoevoer naar de wasmachine uit.
2. Schroef de slang los uit de achterkant van de wasmachine.
3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbindingstuk.

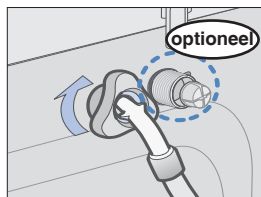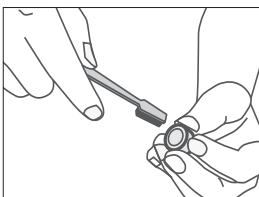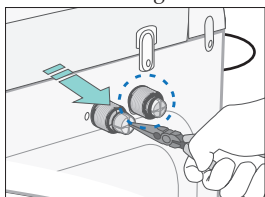


4. Duw het filter terug op zijn plaats.
5. Schroef de slang weer vast in de wasmachine.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

Problemen oplossen

Problemen en oplossingen

De wasmachine start niet

- Controleer of de deur goed gesloten is.
- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- Controleer of de waterkraan open is.
- Druk op de knop .

Geen of onvoldoende watertoevoer

- Controleer of de waterkraan open is.
- Controleer of de waterkraan niet bevroren is.
- Controleer of de watertoevoerslang niet gebogen is.
- Controleer of het filter in de watertoevoerslang niet verstopt is.

Na voltooiing van het wasprogramma is er wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade

- Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.
- Plaats het wasmiddel aan de binnenkant van de wasmiddellade (niet bij de buitenranden).

De wasmachine schudt of maakt te veel geluid


- Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas te zetten (zie pagina 3).
- Controleer of de transportbouten zijn verwijderd (zie pagina 3).
- Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp.
- Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.

De wasmachine voert geen water af en/of centrifugeert niet

- Controleer of de afvoerslang niet platgedrukt of gebogen is.
- Controleer of het vuilfilter niet verstopt is (zie pagina 16).

De deur kan niet worden geopend

1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Verwijder het water uit de wasmachine.
3. Open de afdekplaat van het filter met een muntstuk (zie pagina 15)
4. Pak de oranje plastic handgreep en trek deze naar voren om de deur te openen.

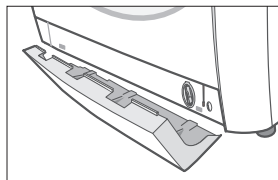

De betekenis van foutmeldingen

Weergegeven fout

dE

4E

5E


UE

Hot

cE

3E

Oplossing

- Sluit de deur.
- Controleer of de waterkraan open is.
- Controleer de waterdruk.
- Reinig het vuilfilter.
- Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.
- Het wasgoed is niet gelijkmatig verdeeld; haal wasgoed dat in de knoop zit los. Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding 'UE' wordt dan in het display weergegeven.
- Deze melding wordt weergegeven bij een hoge binnentemperatuur in de trommel. De ventilator wordt automatisch ingeschakeld. U hoeft dus alleen te wachten totdat de melding [Hot] verdwijnt.
- Dit gebeurt wanneer de interne temperatuur bij het wassen of bevochtigen niet onder een bepaalde temperatuur komt. Druk op de knop  om het opnieuw te proberen.
- Bel Klantenservice.

Voordat u contact opneemt met Klantenservice:

1. Probeer het probleem zelf op te lossen (zie 'Problemen oplossen' op deze pagina).
2. Start het wasprogramma nogmaals om te zien of dezelfde fout opnieuw optreedt.
3. Als de fout blijft optreden, kunt u Klantenservice bellen en het probleem uitleggen.

Wasprogramma's

(*gebruikersoptie)

























| PROGRAMMA | Max. lading (in kilo's) | WASMIDDELEN TOEVOEGINGEN | | | Temperatuur (MAX) °C | Centrifug- esnelheid (MAX) tpm | Timer-start | Water (l) | Elektriciteit (KWh) |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| | | Voorwas | Was | Wasverzachter | | | | | |
| Handdoeken | 5 | * | ja | * | 95 | 800 | * | 125 | 2.51 |
| Katoen | 10 | * | ja | * | 60 | 1100 | * | 95 | 2.10 |
| Katoen 95 °C | 7 | * | ja | * | 95 | 1100 | * | 90 | 2.49 |
| Katoen 75 °C | 7 | * | ja | * | 75 | 1100 | * | 90 | 2.15 |
| Bonte was | 10 | * | ja | * | 60 | 1100 | * | 95 | 2.10 |
| Snel | 5 | * | ja | * | 40 | 1100 | * | 60 | 0.43 |
| Wol | 4 | - | ja | * | 40 | 600 | * | 75 | 0.54 |
| Fijne was | 4 | - | ja | * | 40 | 600 | * | 75 | 0.54 |
| Beddengoed | 5 | * | ja | * | 40 | 800 | * | 110 | 1.26 |
| Trommel reinigen | - | - | ja | - | 40 | 800 | - | - | - |

| Programma | Type WAS |
|------------------|---|
| Handdoeken | Dit programma is geschikt om handdoeken effectief te wassen. |
| Katoen | Normaal of licht bevulde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz. |
| Katoen 95 °C | Dit programma is geschikt voor ondergoed dat dagelijks wordt verschoond, krachtige vuilverwijdering en sterilisatie worden tegelijkertijd uitgevoerd. |
| Katoen 75 °C | Geweven katoenen handdoeken, badhanddoeken, badjassen. |
| Bonte was | Normaal of licht bevulde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz. |
| Snel | Licht bevulde katoenen of linnen blouses, overhemden, donker badstof, gekleurde linnen kleding, spijkerbroeken, enz. |
| Wol | Alleen in de machine wasbaar wol met het label 'zuiver scheerwol'. |
| Fijne was | Kwetsbare gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses. |
| Beddengoed | Dekens |
| Trommel reinigen | Deze functie wordt gebruikt voor het reinigen van de trommel. |

1. Met de draaiknop kunt u een keuze maken uit negen wasprogramma's. Controleert u, voordat u het programma start, of de ingestelde temperatuur en tpm geschikt zijn voor het wasgoed. Indien gewenst kunt u deze waarden handmatig verhogen of verlagen.
2. Met voorwas duurt elk programma ongeveer 15 minuten langer.
3. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma's zijn gemeten onder de omstandigheden die in de standaard IEC 69456 zijn weergegeven.
4. Uw verbruik kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van verschillen in waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasgoed.

Appendix

Wasvoorschriften

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Sterk materiaal |  | Kan worden gestreken op maximaal 100 °C |
|  | Kwetsbaar materiaal |  | Niet strijken |
|  | Artikel kan worden gewassen op 95 °C |  | Kan in de stomerij worden gereinigd met elk middel |
|  | Artikel kan worden gewassen op 60 °C |  | Alleen stomen met perchloorethyleen, aanstekerbenzine, pure alcohol of R113 |
|  | Artikel kan worden gewassen op 40 °C |  | Alleen stomen met vliegtuigbenzine, pure alcohol of R113 |
|  | Artikel kan worden gewassen op 30 °C |  | Niet stomen |
|  | Handwas |  | Liggend drogen |
|  | Alleen stomen |  | Hangend drogen |
|  | Kan in koud water worden gebleekt |  | Drogen aan kledinghanger |
|  | Niet bleken |  | Kan in de wasdroger, normale temperatuur |
|  | Kan worden gestreken op maximaal 200 °C |  | Kan in de wasdroger, lage temperatuur |
|  | Kan worden gestreken op maximaal 150 °C |  | Niet geschikt voor trommeldrogen |

Technische veiligheid

- Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd apparaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.
- Voordat u het apparaat aansluit, dient u altijd de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan en dat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman/vakvrouw wordt geïnstalleerd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.
- Bescherm het snoer. Snoeren moeten zo worden gelegd dat er niet overheen kan worden gelopen en dat ze niet worden ingedrukt door voorwerpen die er op of tegenaan liggen. Let vooral op het gedeelte van het snoer bij de stekker, bij de contactdoos en bij het punt waar het snoer uit het apparaat komt. Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.

Appendix

Zorg voor het milieu

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het weggooien van dit apparaat aan de plaatselijke wetten met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

Verklaring van conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

Specificaties

| TYPE | WASMACHINE – VOORLADER | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|-------|
| AFMETINGEN | B650mm X D774mm X H939mm | | |
| WATERDRUK | 50 ~ 780 kPa | | |
| GEWICHT | 92 kg | | |
| WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT | 10,0 kg (DROOG WASGOED) | | |
| DROOGCAPACITEIT | 6,0 kg | | |
| ELEKTRICITEITSVERBRUIK | WASSEN | 220V | 170W |
| | | 230V | 170W |
| | WASSEN EN VERWARMEN | 220V | 2000W |
| | | 230V | 2200W |
| | | 240V | 2400W |
| | DROGEN | 220V | 2100W |
| HOEEVEELHEID WATER | 125 l | | |
| CENTRIFUGESNELHEID | MODEL | WM1255A | |
| | tpm | 1100 tpm | |



Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

| Country | Customer Care Center ☎ | Web Site |
|-------------|-----------------------------|--|
| FRANCE | 08 25 08 65 65 (0,15€/min) | www.samsung.com/fr |
| NETHERLANDS | 0900 20 200 88 (€ 0.10/Min) | www.samsung.com/nl |

